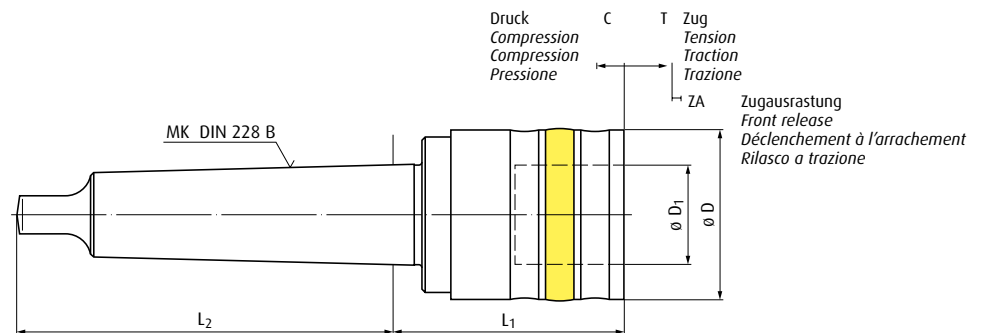



UNI

Schnellwechsel-Aufnahmen mit Morsekegelschaft DIN 228 B 1)*Quick-change tap holders with Morse taper shank according to DIN 228 B 1)**Mandrins de taraudage à changement rapide avec attachement cône Morse selon DIN 228 B 1)**Mandrini a cambio rapido con gambo cono Morse DIN 228 B 1)*

Typ Type Type Tipo			MK	ø D	ø D ₁	L ₁	L ₂	C	T	ZA	Artikel-Nr. Article no. Code article Articolo nr.	
UNI 0	M1 - M10 (Nr.0 - 3/8)	WE 00	MK 1	26	13	43,5	62	5	7,5	1,7	A110.E0001	•
			MK 2	26	13	45	75	5	7,5	1,7	A110.E0002	•
UNI 1	M3 - M14 (Nr.4 - 9/16)	WE 01	MK 2	36	19	47	75	5	8	2,1	A110.E0102	•
			MK 3	36	19	47	94	5	8	2,1	A110.E0103	•
UNI 3	M4,5 - M24 (Nr.10 - 1")	WE 03	MK 3	53	31	71	94	8,5	15	2,8	A110.E0303	•
			MK 4	53	31	72	117,5	8,5	15	2,8	A110.E0304	•
			MK 5	53	31	72,5	149,5	8,5	15	2,8	A110.E0305	•
UNI 4	M14 - M36 (9/16 - 1 3/8)	WE 04	MK 4	78	48	105	117,5	15	23,5	4,1	A110.E0404	•
			MK 5	78	48	105,5	149,5	15	23,5	4,1	A110.E0405	•
UNI 5	M22 - M48 (7/8 - 1 3/4)	WE 05	MK 5	96	60	116,5	149,5	16,5	25	5,7	A110.E0505	•
			MK 6	96	60	118,5	210	16,5	25	5,7	A110.E0506	•

1) Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228 A auf Anfrage
Morse taper shank with clamping thread acc. DIN 228 A upon request
Attachement cône Morse fileté selon DIN 228 A sur demande
Gambo cono Morse con filettatura secondo DIN 228 A a richiesta

Weitere Ausführungen auf Anfrage
Further designs upon request
Autres versions sur demande
Altre esecuzioni a richiesta



Schnellwechsel-Einsätze siehe Seite 205 - 223
Quick-change adapters, see page 205 - 223
Adaptateurs à changement rapide, voir page 205 - 223
Bussole a cambio rapido, vedi pagina 205 - 223



EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, siehe Seite 168
EC Machinery Directive 2006/42/EC, see page 168
Directive de machine CE 2006/42/CE, voir page 168
Direttiva machine CE 2006/42/CE, vedi pagina 168